勁電科技室外無線網路基地台

APM-101R(H) / APM-102R(H) / APM-103R(H)

7 步驟完成 AP 與 AC 連線操作手冊 V1

步驟 1: 系統登入 (無線設備預設 IP 位址為 192.168.1.1)

A. 先將電腦的區域連線 IP 位址,設為 192.168.1.X 固定 IP (例如:192.168.1.100)
特別提醒: 電腦與無線設備的網路 IP 地址網段需相同,才能進行互相連線設定。

B. 於網頁瀏覽器輸入 http://192.168.1.1

C. 按 Login 輸入帳號與密碼,進入系統設定 (預設帳號: admin , 預設密碼: admin)

步驟 2: 更改無線設備預設 IP 地址

A. System Setup / Network Setup 設定無線基地台設備的 IP 地址。建議務必更改原來的 192.168.1.1 的網段,以避免與其他網路設備的 IP 地址相衝突,例如改為 192.168.21.1 的 21 網段。

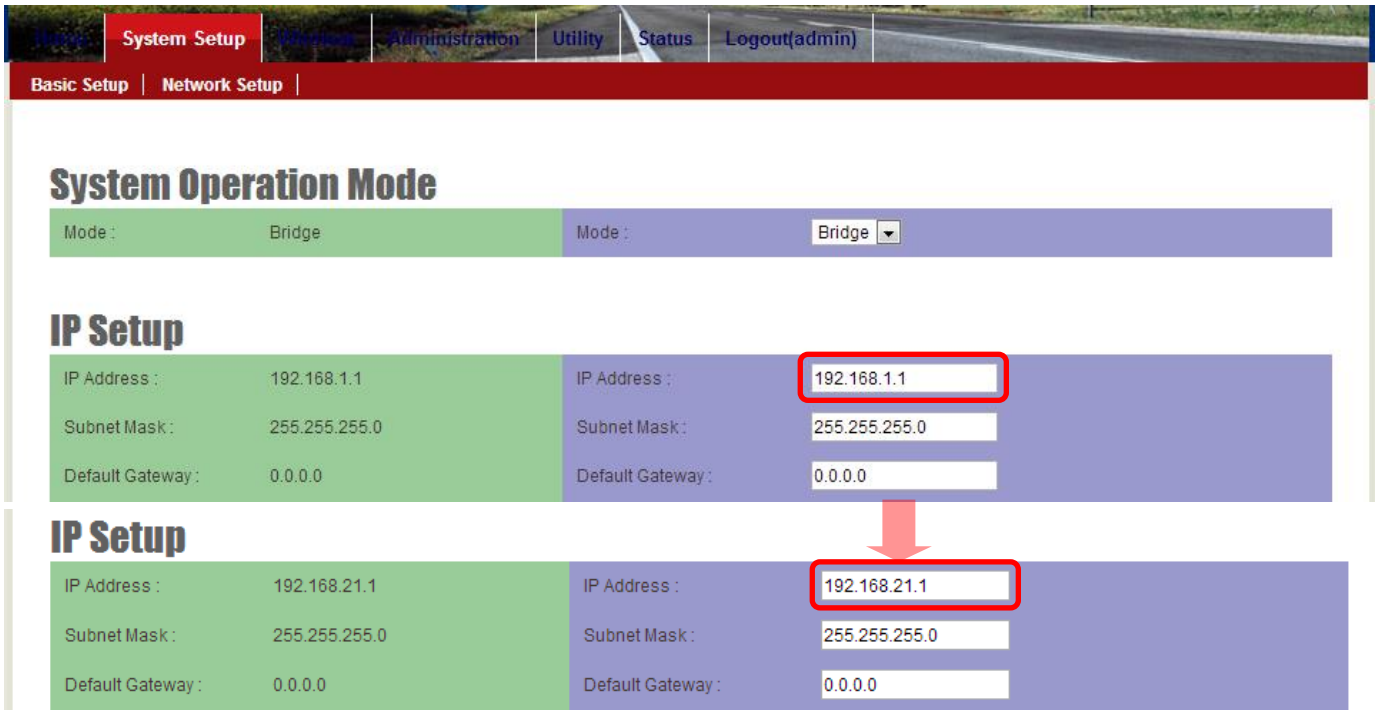

特別提醒:當無線設備已更改為新的 IP 地址網段(如 192.168.21.1),務必記得將電腦的有線網路的 IP 地址網段也改為相同 21 網段(如 192.168.21.99),才能進行互相連線設定。

Wireless 無線網路設定 (點對點無線系統連線設定)

步驟 3: 設定無線基地台接收端(Access Point=AP) Radio Setup

說明:紅色外框選項，是必須選擇與設定的項目。其他選項，依預設值設定，不須更改。

步驟 4: 設定無線基地台接收端(Access Point=AP) WLAN Setup

說明:無線基地台接收端(Access Point = AP)須設定一個設備名稱(SSID)，作為其他無線客戶端設備連線對應(Wireless Station = AP Client = AC)。此次以 PTP_AP1_1 作為無線基地台的設備名稱(SSID)。

說明:紅色外框選項，是必須選擇與設定的項目。其他選項，依預設值設定，不須更改。

步驟 5: 設定無線基地台客戶端(Wireless Station=AC) Radio Setup

**** 務必記得，第 2 台無線設備須將 IP 地址設定為 192.168.21.2****

說明:紅色外框選項，是必須選擇與設定的項目。其他選項，依預設值設定，不須更改。

步驟 6: 設定無線基地台客戶端(Wireless Station=AC) WLAN Setup

說明:無線基地台客戶端(Wireless Station = AC)要與無線基地台接收端(Access Point = AP)連線，須設定所要連線的無線基地台接收端的設備名稱(SSID)，如此才能無線設備互相連線對應。
此次無線基地台設備端以 PTP_AP1_1 作為的設備名稱(SSID)。

說明:紅色外框選項，是必須選擇與設定的項目。其他選項，依預設值設定，不須更改。

步驟 7:測試 AP 與 AC 無線設備是否點對點連線完成

A. 以持續 Ping 的方式確認是否連線

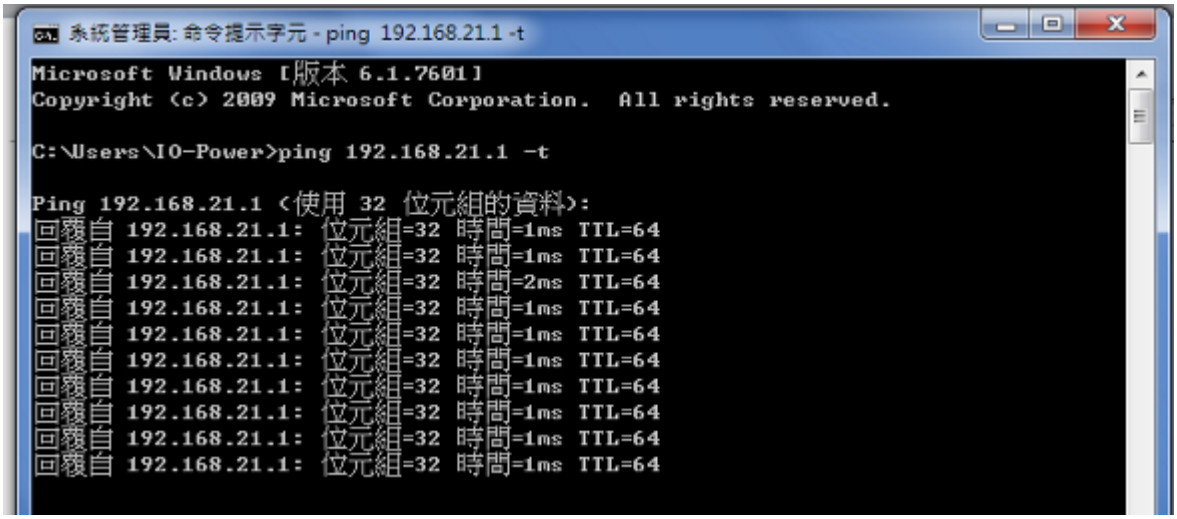

B. 從無線基地台客戶端(Wireless Station=AC)進入設備網頁操作畫面，於 Utility/Site Survey 進行環境中可連線的 AP 發射訊號強度的掃描偵測。

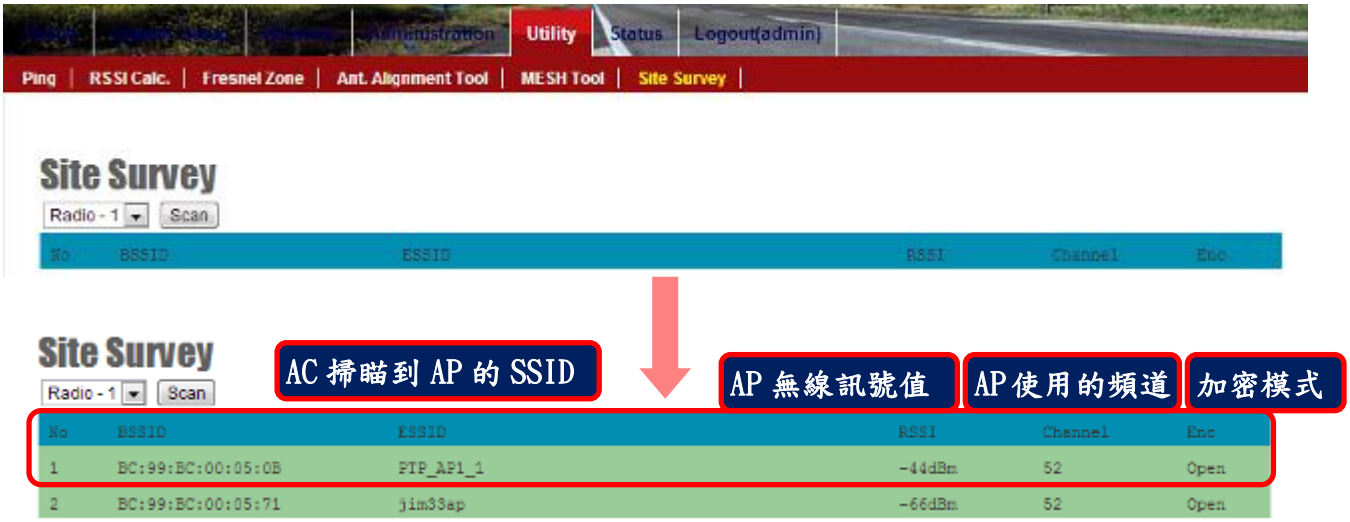

C. 從無線基地台客戶端(Wireless Station = AC)進入設備網頁操作畫面，於 Status / Nodes (Station Side) 進行與 AP 連線狀態的偵測。

詳細安裝操作手冊，請上網下載 http://www.io-power.com.cn/Product%20User%20Manual.htm